


Capacidad:	Kcal/h
Presión:	Kg/cm <sup>2</sup>
Gas:	

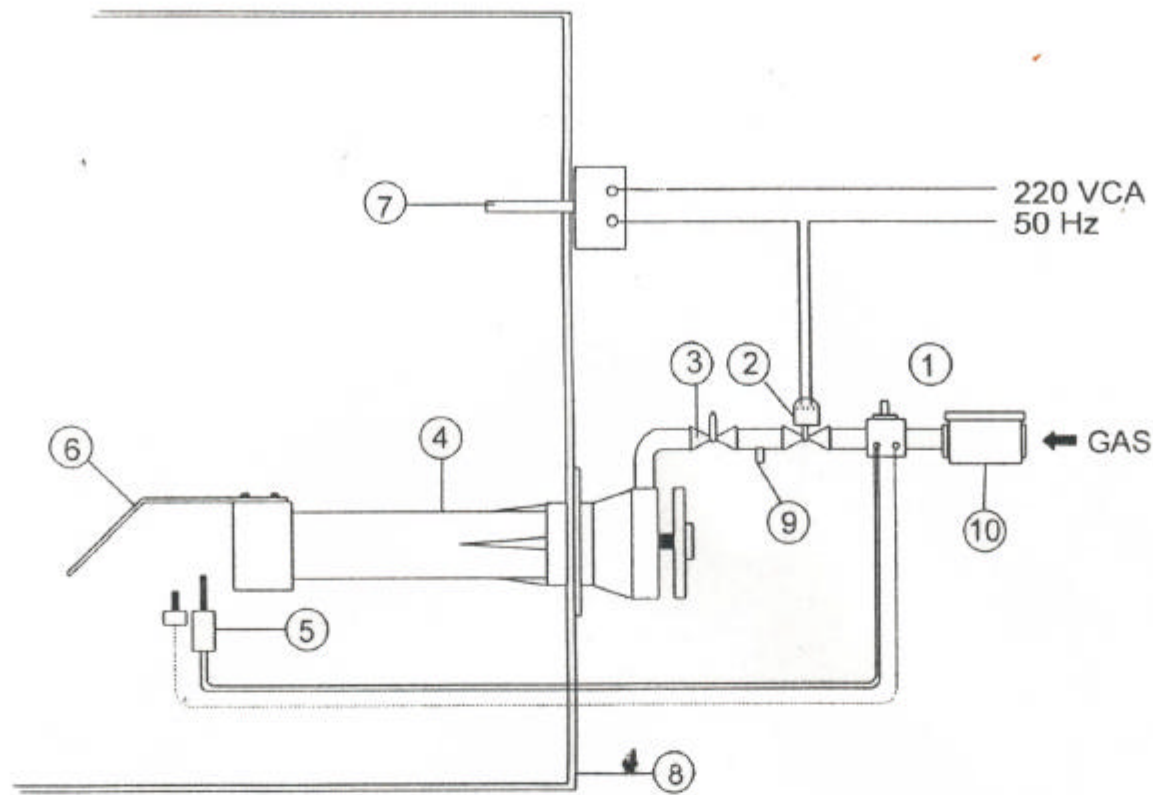

- ① → VALVULA DE SEGURIDAD A TERMOCUPLA
- ② → VALVULA SOLENOIDE PRINCIPAL
- ③ → LLAVE GENERAL CORTE QUEMADOR
- ④ → VENTURI DEL QUEMADOR
- ⑤ → PILOTO CON TERMOCUPLA
- ⑥ → DIFUSOR DE LLAMA
- ⑦ → TERMOSTATO (Opcional)
- ⑧ → CHAPA DEL FRENTE DEL QUEMADOR
- ⑨ → TOMA PARA PRUEBA DE HERMETICIDAD
- ⑩ → FILTRO

**MODO de OPERAR:**

- 1.- Verificar que la llave 3 esté cerrada.
- 2.- Oprimir el pulsador de la válvula 1 y encender el piloto y mantener oprimido durante 40 seg.
- 3.- Soltar el pulsador y verificar que el piloto se mantenga encendido.
- 4.- Abrir la llave 3 y se encenderá el quemador .
- 5.- El quemador funcionará automáticamente con el control 7.
- 6.- Si el quemador no encendió repetir los pasos 1.- y 2.-

		<b>QUEMADOR EQA-80</b>				
		Plano:	Cliente:	Matrícula: BVG-0080	Dibujó:	Aprobó:
Revisión:						